



# RB8-64

## BLUETOOTH® CONTROLLER

FOR|POUR|PARA  
IOS/ANDROID®/MAC® OS/WINDOWS®/WII U®  
Also Compatible with NES® & SUPER RETRO® TRIO  
(With 8BitDo® Retro-Receiver - Sold Separately)

### MODE D' EMPLOI



Retro-bit and Super Retro are registered trademarks of Kool Brands, LLC. 8bitdo is a registered trademark of Shenzhen Bestodo Technology Co., Ltd. Wii U, N64 and NES are registered trademarks of Nintendo of America Inc. Android is a registered trademark of Google Inc. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation, Mac is a registered trademark of Apple Inc. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. USB is a registered trademark of Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. All other mentioned trademarks are either trademarks or registered trademarks of their respective owners. This product is not endorsed, manufactured, produced, sponsored or licensed by Nintendo of America Inc., Google Inc., Microsoft Corporation, Apple Inc., Bluetooth SIG, Inc. and Universal Serial Bus Implementers Forum. © 2012 Kool Brands, LLC.

Emulation64.fr

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### AVERTISSEMENT

Une utilisation prolongée du dispositif mobile peut causer une surchauffe du dispositif et causer des brûlures mineures. Veuillez surveiller les jeunes enfants pendant que la manette Bluetooth® RB8-64 est en cours d'utilisation.

### ATTENTION

Avant de jouer à des jeux vidéo, veuillez à respecter et appliquer les consignes suivantes:

- Lors des longues parties, faites des pauses de 15 minutes, au moins une fois par heure.
- Ne jouez pas si vous êtes somnolent ou fatigué.
- Jouez dans une pièce bien éclairée
- Lorsque vous jouez à des jeux vidéo, assoyez-vous ou restez debout à une distance relativement éloignée du téléviseur.

### SÉCURITÉ

Lisez attentivement avant d'utiliser votre manette Bluetooth® RB8-64

Ce produit a été conçu avec le plus grand souci de sécurité. Cependant, comme avec tout équipement électrique, s'il est utilisé de façon incorrecte, il peut causer un incendie, un choc électrique ou des blessures. Suivez les consignes suivantes pour éviter tout accident :

- Respectez tous les avertissements, précautions et instructions.
- Arrêtez l'utilisation du câble Micro USB® et débranchez-le ® de la source d'alimentation immédiatement si l'appareil fonctionne anormalement ou s'il produit un son ou une odeur inhabituels.
- Si votre manette Bluetooth® RB8-64 ne fonctionne pas correctement après les opérations de résolution des problèmes, contactez le service à la clientèle au [service@retro-bit.com](mailto:service@retro-bit.com)
- Ne retirez pas l'extérieur de la manette et ne la démontez pas.
- N'utilisez pas la manette près de l'eau.
- Gardez la manette et le câble de connexion hors de la portée des enfants.
- Ne pas placer la manette et les accessoires connectés sur le sol ou dans un endroit où des personnes peuvent trébucher.

**CONTENU DE L'EMBALLAGE****SANTÉ**


- Arrêtez de jouer et consultez un médecin si vous ressentez l'un des symptômes suivants :
  - ◆ Perte de conscience
  - ◆ Étourdissements, nausées ou sensation semblable à celles du mal des transports
  - ◆ Troubles de la vue
  - ◆ Désorientation ou confusion
  - ◆ Contractions des muscles faciaux
  - ◆ Tremblement des bras ou des jambes
  - ◆ Fatigue, inconfort ou douleur dans les mains ou les bras
  - ◆ Yeux fatigués, secs ou douloureux
  - ◆ Des sensations physiques inhabituelles
- Lors du fonctionnement de l'unité, jouez dans une pièce bien éclairée et gardez une distance sécuritaire de la source vidéo.
- Éviter une utilisation prolongée de la manette. Faites une pause d'environ 15 minutes chaque heure de jeu.
- N'utilisez pas la manette lorsque vous êtes fatigué ou que vous manquez de sommeil.
- L'écoute continue de sons à un volume élevé pendant une longue période peut affecter l'ouïe.
- Soyez surtout prudent quand vous utilisez un casque d'écoute. Réglez le volume de manière que les sons environnants puissent être entendus.
- Ne laissez pas de jeunes enfants opérer la manette Bluetooth® RB8-64 sans supervision.

**CONTENU DE L'EMBALLAGE**

- Manette Bluetooth® RB8-64
- Câble Micro USB® de 6 pieds
- Guide d'utilisation
- Porte-clé de collection exclusif

## BOUTONS ET FONCTIONS DE LA MANETTE

### BOUTONS ET FONCTIONS DE LA MANETTE

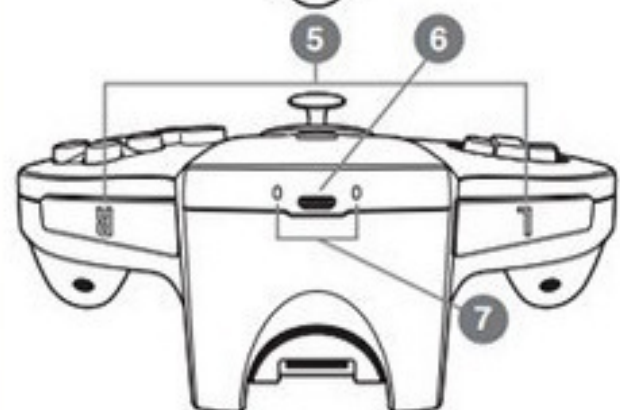

#### Composantes du contrôleur

##### FACE AVANT

1. DPad
2. Bouton de mise en marche
3. Joystick
4. Boutons d'opération (B, A, boutons C directionnels)

##### FACE SUPÉRIEURE

5. Boutons L et R
6. Prise de câble Micro USB® (veuillez consulter les instructions de chargement pour plus d'info)
7. Voyant DEL
  - a. Lumière bleue clignotant rapidement (clignote chaque 2 secondes) : Bluetooth® déconnecté.
  - b. Lumière bleue clignotant continuellement (clignote chaque 5 secondes) : Bluetooth® connecté.
  - c. Lumière verte allumée : Batterie en charge.
  - d. Lumière verte éteinte : Chargement complet.
  - e. Lumière rouge solide : Batterie faible.
  - f. Aucune lumière DEL allumée : Mode hors tension ou mode veille.

##### FACE ARRIÈRE

8. Bouton de synchronisation (voir instructions de jumelage pour plus d'info)
9. Bouton Z

## JUMELAGE DE VOTRE MANETTE BLUETOOTH® RB8-64

## JUMELAGE DE VOTRE MANETTE BLUETOOTH® RB8-64



**Nintendo**  
ENTERTAINMENT  
SYSTEM

*SUPER RETRO*  
**TRIC3**

(Avec récepteur rétro 8Bitdo® – vendu séparément)

**WiiU**

**PS3**

(Avec mise à jour de micrologiciel)

## DÉMARRAGE RAPIDE

Pour mettre sous/hors tension : Maintenez le bouton START pendant 3 secondes

	Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4	Mode 5
	Joystick	Clavier Bluetooth®	iCade	Écran tactile Emu	Joystick USB
Mettre sous tension (Maintenez la flèche du bas pendant 3 secondes)	START	START + Ⓑ	START + Ⓐ	START + Ⓒ DOWN	Connexion auto
DEL bleue	 (fois par secondes)	 (fois par secondes)	 (fois par secondes)	 (fois par secondes)	Peut être ignoré
Système de support					
REMARQUE	REMARQUE Le PC peut utiliser l'adaptateur Bluetooth®	Supporte exclusivement QUATRE joueurs	La méthode d'entrée devrait être Anglais	Nécessite l'accès ROOT	Charger également la batterie du RB8-64 Bluetooth® controller

**MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL/OPTIONS DE MODE DOUBLE****MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL****Wii U™ AND PS3™****Mise à jour du micrologiciel via PC ou Mac®**

- Maintenez le bouton START+L+R de votre manette Bluetooth® RB8-64 pendant 3 secondes. Une lumière ROUGE commencera à clignoter.
- Utiliser le câble USB® fourni pour connecter la manette Bluetooth® RB8-64 à votre PC.
- Téléchargez le logiciel de mise à jour de la manette Bluetooth® RB8-64 à l'adresse [www.8bitdo.com](http://www.8bitdo.com) et exécuter le dossier 8Bitdo\_update.exe dans le dossier Windows (pour utilisateurs WIN), ou le dossier OS sur Mac® (pour utilisateurs Mac® OS ).
- Sélectionnez le fichier de micrologiciel xxx\_firmware.dat et exécutez la mise à jour.

**OPTIONS DU MODE DOUBLE**

**Votre manette Bluetooth®RB8-64 possède un mode double pour jouer à des jeux vidéos**

**Joystick**

1. Sur votre Android/iOS/PC, activez votre fonction Bluetooth®.
2. Sur la manette © RB8-64, maintenez le bouton Start jusqu'à ce que vous voyez une lumière bleue qui clignote. Lorsque la lumière bleue clignote, vous êtes en mode jumelage.
3. Recherchez les appareils Bluetooth® sur votre appareil Android/iOS/PC.
4. Lorsque trouvé, appuyer sur « Manette Bluetooth® RB8-64 » pour jumeler.
5. Si un code de jumelage vous est demandé, entrez « 0000 ».
6. Vos appareils sont maintenant couplés et communiquent les uns avec les autres.

**Simulateur d'écran tactile**

Remarque : L'Android nécessite un accès ROOT


1. Télécharger l'application officielle 8Bitdo® du site officiel [www.8bitdo.com](http://www.8bitdo.com).
2. Suivez les instructions de la page de démarrage rapide pour allumer la manette Bluetooth® RB8-64 en mode 4.
3. Ouvrez l'application 8Bitdo® et recherchez les appareils Bluetooth. Lorsque détecté, appuyer sur « Manette Bluetooth® RB8-64 » pour jumeler.
4. Si un code de jumelage vous est demandé, entrez « 0000 ».
5. En mode écran tactile EMU, appuyer sur START+Z pour activer l'application 8Bitdo®.
6. Enfin, glisser-déposer des boutons afin de cartographier les clés à votre guise. Appuyer sur START+Z pour terminer la configuration.

**CHARGER VOTRE MANETTE****Avertissement :**

Android : Après avoir utilisé le mode 4, si vous souhaitez utiliser le mode 1, 2 ou 3, vous devrez d'abord effacer des informations de jumelage au système Bluetooth® pour ensuite rechercher et jumeler à nouveau.

**CHARGER VOTRE MANETTE**

Votre manette Bluetooth® RB8-64 dispose d'une batterie au lithium-ion intégrée 480mAh qui peut supporter jusqu'à 10 heures de jeu. Connectez simplement l'extrémité du câble Micro USB de 6 pied®(inclus) à votre manette Bluetooth® RB8-64 et l'autre extrémité au port USB® de votre PC, MAC ou d'un autre appareil de chargement.

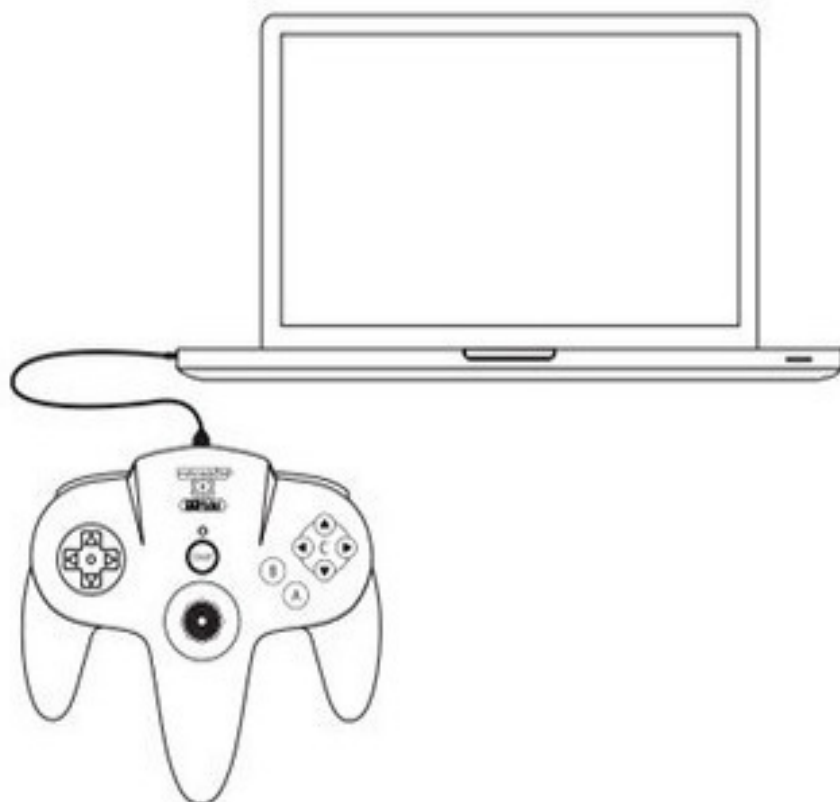**SPÉCIFICATIONS**

**Approvisionnement en électricité:** DC5v, 500 mA

**Type de batterie:** Batterie rechargeable au lithium polymère

**Capacité de la batterie:** 480mAh

**DÉPANNAGE****Résolution des problèmes**

PROBLÈME	SOLUTION
Impossible d'allumer la console.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Laissez la manette se charger complètement avant de l'utiliser.</li><li>• Appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que vous voyiez les lumières sur le flash du contrôleur. Lorsque les lumières commencent à clignoter, le contrôleur est prêt à être jumelé.</li></ul>
La manette ne se connecte pas à mon appareil mobile via Bluetooth®.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Est-ce que la manette est dans le mode de jumelage approprié?</li><li>• Est-ce que votre Bluetooth® est activé?</li><li>• Avec le contrôleur en mode d'appairage, activez et désactivez les fonctions de votre appareil mobile Bluetooth® pour actualiser la liste.</li><li>• Dans vos paramètres Bluetooth®, sous les appareils disponibles, voyez-vous un appareil avec une icône DPad ou de manette Bluetooth® RB8-64? Si oui, suivez les démarches à l'écran.</li><li>• Est-ce que votre appareil permet aux appareils Bluetooth® de se connecter?</li><li>• Est-ce que vous pouvez connecter la manette à un autre appareil mobile?</li></ul>



PROBLÈME	SOLUTION
La manette ne connecte pas à mon PC/MAC/Ordinateur portable via Bluetooth®.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Est-ce que la manette est dans le mode de jumelage approprié?</li> <li>• Est-ce que votre appareil prend en charge les fonctionnalités Bluetooth®?</li> <li>• Est-ce que les fonctionnalités Bluetooth® de votre appareil sont activées?</li> <li>• Avez-vous un autre appareil Bluetooth® connecté à votre système? La plupart des systèmes ne permettent qu'une seule connexion Bluetooth® à la fois.</li> <li>• Avec le contrôleur en mode d'appairage, activez et désactivez les fonctions de votre appareil mobile Bluetooth® pour actualiser la liste.</li> <li>• Dans vos paramètres Bluetooth®, sous les appareils disponibles, voyez-vous un appareil avec une icône DPad ou de manette Bluetooth® RB8-64? Si oui, suivez les démarches à l'écran.</li> </ul>
J'ai jumelé la manette à mon appareil mobile, mais elle ne fonctionne pas avec un jeu en particulier.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Est-ce que le jeu est compatible avec une manette Bluetooth®?</li> <li>• Est-ce que votre manette est au mode approprié?</li> <li>• Pour que la manette fonctionne dans certains modes, votre appareil devra être ancré / débridé. (veuillez consultez la page de démarrage rapide pour plus d'informations sur les modes individuels).</li> <li>• Si votre appareil mobile est ancré/ débridé, veuillez examiner le simulateur d'écran tactile</li> </ul>

For questions, inquiries or technical support e-mail [service@retro-bit.com](mailto:service@retro-bit.com)