

Traduit en Français par BFrancois

<http://www.emulation64.fr>

RETRO[®]
FIGHTERS


brawler64
wireless gamepad

Quick Start
Instruction Manual



Emulation64.fr

LA MANETTE

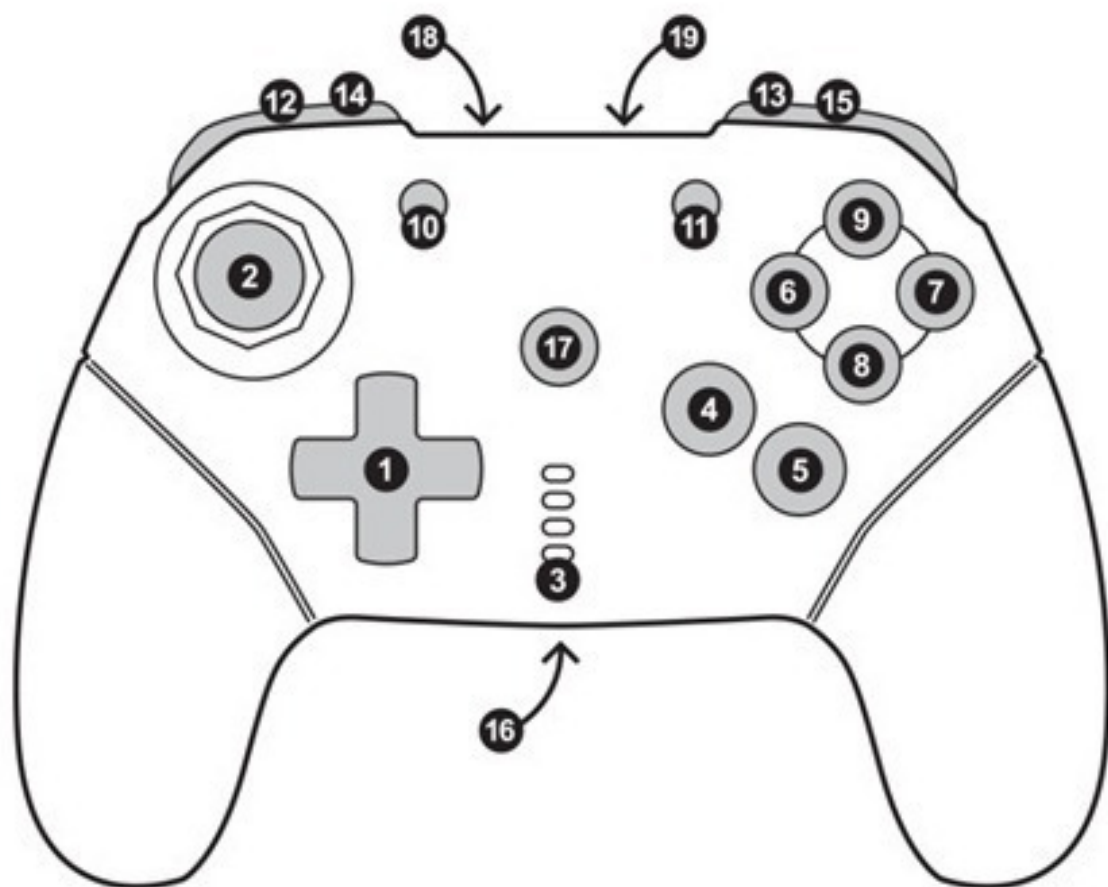

- 1. Croix Directionnelle
- 2. Stick Analogique
- 3. LED
- 4. Bouton B
- 5. Bouton A
- 6. Bouton C-Gauche
- 7. Bouton C-Droite
- 8. Bouton C-Bas
- 9. Bouton C-Haut
- 10. Bouton «-»
- 11. Bouton Home

- 12. Bouton L
- 13. Bouton R
- 14. Bouton Z Gauche
- 15. Bouton Z Droite
- 16. Bouton Association
- 17. Bouton Start / «+»
- 18. Bouton Screen Shot
- 19. Bouton Swap

COMMENT ASSOCIER LA MANETTE

1. Assurez-vous que « Communication filaire Pro » est réglé sur « OFF » dans les paramètres système.
2. Accédez à l'écran « Modifier manette » dans les paramètres de votre Switch.
3. Appuyez sur le bouton de couplage arrière pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que les voyants clignotent rapidement.
4. La Switch se connectera automatiquement à la manette de jeu.

MISE HORS TENSION

Appuyez sur le Bouton a l'arrière pour éteindre votre manette de jeu.

MODE XINPUT VERS DINPUT

Pour basculer entre les modes X-Input et D-Input, appuyez simultanément sur le bouton de couplage arrière et le Bouton B, maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les voyants supérieur et inférieur s'allument.

REINITIALISATION DE LA MANETTE

Appuyez et maintenez le Mouton « HOME » pendant au moins 10 secondes pour réinitialiser la manette de jeu.

REGLAGE DE LA VIBRATION

Pour AUGMENTER la puissance de vibration, appuyez sur « + » et le stick analogique vers le HAUT pour augmenter. Pour DIMINUER la puissance de vibration, appuyez sur « - » et le stick analogique vers le BAS pour diminuer.

Configurations possibles : 0%-30%-70%-100%

LED



MACROS

Mode Entrée vers Entrée X-Input :

Bouton « B » + bouton d'appairage arrière, maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les LED du haut et du bas soient allumées (sur PC)

Éteindre les LED :

A+B+START

Échange de boutons ZL/ZR (permuté la fonctionnalité ZL avec ZR et ZR avec ZL) :

B+START+ZL (le contrôleur vibrera pour indiquer que la macro est activée)

FAQ

Pourquoi mes Boutons C ne fonctionnent-ils pas ?

Vous êtes en mode Pro Controller : vous devez être en mode N64. Ce contrôleur est capable de gérer à la fois le mode du contrôleur Pro et le mode N64. Pour voir dans quel mode vous vous, allez dans « Modifier l'ordre des manettes » dans les paramètres de la Switch et l'écran affichera soit une manette N64, soit une manette Pro. Pour passer de l'un à l'autre, appuyez simplement sur le Bouton Swap (deux flèches).

Quelle est la durée de vie de la batterie ?

Environ 10 heures avant de devoir la recharger.

Quels systèmes sont compatibles ?

La manette est compatible avec Switch et PC.

Comment charger la Manette ?

Utilisez le câble USB-C fourni avec chargeur compatible USB (non inclus). Pendant la charge, le voyant LED de la manette clignote en continu pour indiquer qu'elle est en cours de chargement. Une fois la manette complètement chargée, elle cesse de clignoter. Ce processus prend environ 2,5 heures avec une batterie faible/vide.

Comment utiliser la manette sur PC ?

Connectez votre câble USB-C directement à votre PC (connexion filaire).

Quelle est la disposition des Boutons par défaut ?

La disposition des boutons par défaut est la disposition des boutons pour de la manette N64 Online pour Switch. Pour passer à la disposition du Pro Controller, appuyez simplement sur le Bouton Swap.

Comment allumer la Switch avec la Manette ?

Appuyez simplement sur le bouton Accueil pour faire sortir de veille votre Switch.

SERVICE CLIENT

Nous nous efforçons de vous apporter toute satisfaction.

Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, veuillez nous contacter directement.

Nous sommes là pour vous aider et nous ferons le nécessaire !

Vous pouvez nous envoyer un e-mail à : support@retrofighters.com